



**КОТЁЛ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
KALVIS - 190, 220, 250**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ**



LST EN 303-5 ГОСТ 30735-2001
IST 4494895.8:1998

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические данные	3
3. Комплектация	3
4. Конструкция	5
5. Требования безопасности	5
6. Монтаж и заполнение котла	6
7. Эксплуатация котла	7
8. Список быстроизнашивающихся деталей	9
9. Транспортировка	9
10. Свидетельство об испытании. Гарантии производителя.	9

1. Назначение

Котёл твердого топлива центрального отопления “*Kalvis-190, 220, 250*” предназначен для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления горячей водой и приготовление воды для технических нужд.

2. Технические данные

Основные технические данные:


Таблица 1

Модель котла		<i>Kalvis-190</i>	<i>Kalvis-220</i>	<i>Kalvis-250</i>
Мощность	номинальная, kW (MKal/h)	190 (163,4)	220 (189,5)	250 (215)
	диапазон регулирования, kW (MKal/h)	40...200 (33,4...172)	50...225 (43...195,5)	55...260 (47,3...223,6)
Обогреваемая площадь при коэффициенте теплового сопротивления здания 2,5, м ²		1700...2200	2000...2500	2300...2800
Коэффициент полезного действия, %		82 ... 87		
Вода	давление в котле не больше, МПа (кгс/см ²)	0,4 (4)		
	диапазон регулиров. температуры, °C	70°... 90°		
	температура возвратной воды, не менее чем, °C **	60		
	объём в котле, дм ³ (л)	530	600	680
	текущая через котел (90/70°C), м ³ /h	16,5	19	22
Площадь теплообменника, м ²		9,6	10,9	12,4
Используемое топливо		Дрова, кусковые отходы древесины, брикеты опилок и торфа, каменный уголь.		
Время горения одной загрузки топлива, час		2...5		
Топка	высота, мм	770		
	ширина, мм	770		
	длина, мм	1100	1300	1500
	объём, дм ³ (л)	590	700	800
Размеры отверстия загрузки b x h, мм		600 x 620		
Габаритные размеры	высота, мм	2170		
	ширина, мм	1200		
	длина L*, мм	1950	2200	2500
	A*, мм	1195	1390	1585
	B*, мм	1435	1630	1825
Потребляемая электрическая мощность (220V 50Hz) не больше, чем, kW		0,15	0,15	0,2
Масса не более, кг		1700	1900	2100


* см. рис.1.
** см. п. 6.2.

3. Комплектация

3.1. Котёл	- 1 ед.	3.4. Фланец	- 2 ед.
3.2. Термометр	- 1 ед.	3.5. Крышка	- 2 ед.
3.3. Комплект инструментов:		3.6. Прокладка	- 2 ед.
- кочерга	- 1 ед.	3.7. Болт М10х50	- 8 ед.
- щётка	- 1 ед.	3.8. Гайка М10	- 8 ед.
- сверло	- 1 ед.	3.9. Стекло	- 2 ед.
- скребок	- 1 ед.	3.10. Кожух сбора дыма (см.п.6.4)	- по отдельному заказу.
- крюк	- 1 ед.		

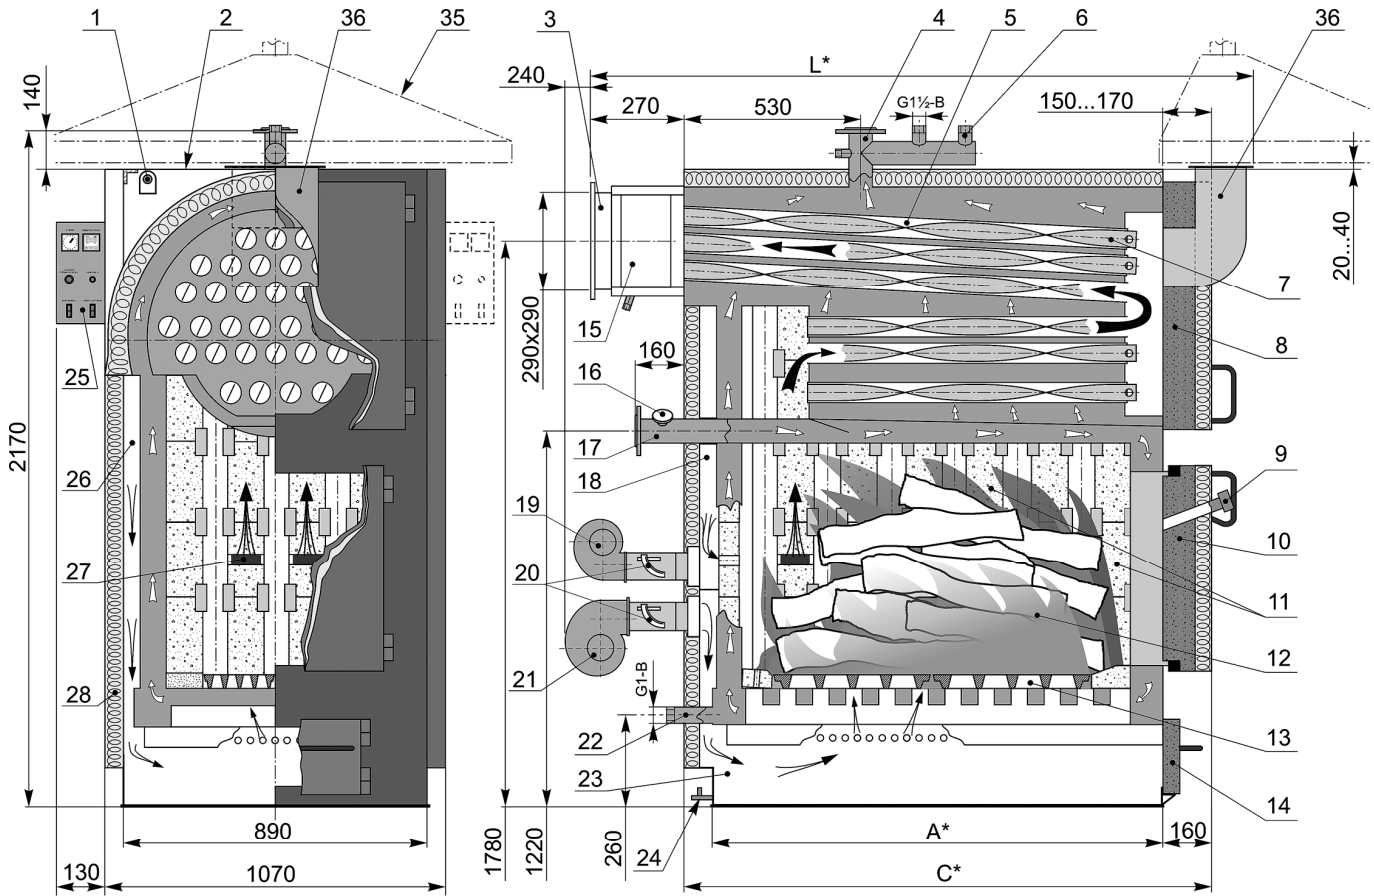

Фланцы для подключения котла (см.п.3.5)

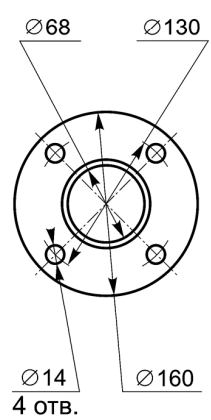

- 10. Дверь топки
- 11. Топка
- 12. Шамотные кирпичи
- 13. Колосники
- 14. Дверь зольника
- 15. Дверца дымохода
- 16. Термометр возвратной воды
- 17. Труба возвратной воды (Dу65мм)
- 18. Камера вторичного подогрева
- 19. Вентилятор вторичного воздуха
- 20. Регулятор подачи воздуха
- 21. Вентилятор первичного воздуха
- 22. Труба для спуска воды
- 23. Зольник
- 24. Болт заземления
- 25. Электрический пульт управления
- 26. Камера первичного подогрева воздуха
- 27. Отверстие подачи вторичного воздуха
- 28. Термоизоляция (обшивка)
- 29. Манометр
- 30. Регулятор температуры
- 31. Аварийный термостат
- 32. Предохранитель
- 33. Выключатель питания
- 34. Выключатель вентилятора
- 35. Кожух сбора дыма
- 36. Взрывной клапан

* Габаритные размеры указаны в 1 таблице.

Рис. 1

4. Конструкция

Ввиду того, что конструкция постоянно совершенствуется, возможны незначительные отклонения от этой инструкции.

- 4.1. Котёл сварен из листов углеродистой стали толщиной 5 мм и труб D57, D76 мм, изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм (см.рис.1).
- 4.2. Топка – трубный каркас, чередуемый с шамотным кирпичём, что обеспечивает высокую температуру горения топлива.
- 4.3. Отверстие топки, 600 х 620 мм, обеспечивает удобную загрузку топлива и уход за котлом.
- 4.4. Дверь топки стальная, наполненная жаропрочным бетоном, обеспечивающим прочность дверей и высокую температуру горения в топке.
- 4.5. Теплообменник - барабанный с турбулизаторами, вставляемыми в трубы теплообменника.
- 4.6. Дно барабана защищено от известковой накипи с помощью эффективной двухслойной циркуляции воды.
- 4.7. Возвратная вода подается в самую горячую зону, понижая отрицательное воздействие на котёл при низкой температуре возвратной воды.
- 4.8. Все двери - правые. По предварительному заказу они могут быть изготовлены левыми. Соответственно можно изменить и место расположения пульта управления, который обычно находится в левой стороне котла.
- 4.9. Удобным для использования распределителем воздуха можно легко подобрать необходимое соотношение первичного и вторичного воздуха, обеспечивая полное сгорание топлива.
- 4.10. Оборудована эффективная система подогрева первичного и вторичного воздуха. Воздух, подаваемый вентилятором, проходит между двойными стенками котла и нагревается до 120-200°С, потом подается в топку. Поэтому **нельзя** топить котёл, используя натуральную тягу трубы, открыв дверь зольника, так как при неработающем вентиляторе могут перегреться внутренние перегородки котла. Вдувание воздуха автоматически прекращается, когда вода в котле достигает желаемой температуры, установленной регулятором температуры; когда вода остывает, вентилятор опять включается автоматически. Регулятор тяги, смонтированный на вентиляторе, позволяет удобно подбирать желаемый поток воздуха в зависимости от используемого топлива или интенсивности топки.
- 4.11. В конструкции котла предусмотрена возможность монтажа двух предохранительных клапанов, с подсоединительном размером резьбы полтора дюйма (1½"). Если в проекте подключения предусмотрены другие предохранительные клапаны, нужны переходники.
- 4.12. На дверях теплообменника смонтирован клапан взрывобезопасности, предназначенный для обезопасивания взрыва горючих газов при открывании дверей загрузки. При взрыве разрывается мембрана клапана.

5. Требования безопасности

- 5.1. Подключение и эксплуатация котла выполняется по "Правила эксплуатации электронных и электрических систем" 2002 г.
- 5.2. Котёл должен подключаться согласно проекту системы отопления, разработанному проектной организацией (рекомендуемые схемы подключения котла предъявлены в рис.2).
- 5.3. Комплектуемые изделия и материалы для подключения котла должны быть качественными и соответствовать указанным в проекте.
- 5.4. Обслуживать котёл и систему отопления могут только кочегары, имеющие необходимую квалификацию, хорошо ознакомившиеся с конструкцией данного котла и инструкцией его обслуживания.
- 5.5. Температура и давление в системе не должны превышать величин, указанных в технических документах котла. Оптимальным является давление 0.35 МПа (3.5 кг/см²). Тогда в котле можно поддерживать более высокую температуру, так как понижается возможность закипания воды.

5.6. Запрещено:

- устанавливать запорную арматуру между котлом и расширительным сосудом (если оно не предусмотрено в проекте);
- растапливать котёл, если система отопления не заполнена водой;
- эксплуатировать котёл без принудительной циркуляции теплоносителя (воды);

- эксплуатировать котёл при неисправных предохранительных клапанах;
- эксплуатировать котёл при замёрзшей системе отопления;
- эксплуатировать котёл при неисправном термометре, манометре и аварийном термостате;
- класть горючие предметы на дымоход котла;
- топить котёл при температуре возвратной воды ниже 60°С.

5.7. В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ !

В случае прекращения подачи электроэнергии в насосы циркуляции воды или их неисправности, если топка заполнена топливом и в котельной отсутствует аварийная подача электроэнергии или тушения котла, необходимо **немедленно**:

1. Выключить электропитание котла.
2. Открыть обе двери - топки и теплообменника.
3. Убрать топливо из топки, если температура в котле приближается к 120°С.

6.Монтаж и заполнение котла

- 6.1. Котёл устанавливается на горизонтальном ровном полу из огнеупорного материала или на бетонное возвышение размером:
- **Kalvis-190** – 900 х 1200 мм
 - **Kalvis-220** – 900 х 1400 мм
 - **Kalvis-250** – 900 х 1600 мм
- 6.2. К системе отопления и электросети котёл подключается согласно проекту, разработанному проектной организацией, по указанной на рис.3 или аналогичной схеме. Чтобы продлить срок службы котла используется четырёхходовой клапан, который позволяет поддерживать температуру возвратной воды не ниже 55°С. Возвратная вода должна быть 65-70°С если:
- a) топливо содержит много смолы, потому при горении образуется много сажи и она быстрее осажается на трубах теплообменника и турбулизаторах;
 - b) в качестве топлива используются влажные опилки или влажная размельченная древесина, постоянно соприкасающиеся с металлической частью топки (за исключением колосников);
 - c) недостаточная тяга дымовой трубы (открывая дверцы топки, в помещение проникает дым).
- 6.3. В связи с тем, что котел имеет высокий к.п.д. и в связи с этим существует повышенное аэродинамическое сопротивление, понижение температуры выходных газов (дыма) не превышающую 220°С, тяга трубы должна быть повышенной по сравнению с котлами более низкого технического уровня. Требование подключения к дымовой трубе должны быть следующие:
- 6.3.1. Дымоход от котла к трубе должен быть с подъёмом не ниже 10 % и плавными поворотами.
- 6.3.2. Для измерения тяги в дымоходе по середине боковой стенки должна быть вмонтирована трубка диаметром 10 мм и длиной 50...100 мм (см.п.6.3.6).
- 6.3.3. Для регулировки тяги и закрытия дымохода в него должна быть вмонтирована задвижка, не уменьшающая сечения дымохода.
- 6.3.4. В дымоходе и в трубе должны быть вмонтированы дверцы для их чистки и удаления сажи.
- 6.3.5. Для удаления возможного конденсата внизу трубы надо оборудовать дренажную систему.
- Внимание!** Спускать не очищенный конденсат в канализацию **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- 6.3.6. Рекомендуемые размеры дымохода и труб:

Таблица 2

Модель котла		Kalvis-190	Kalvis-220	Kalvis-250
Дымохода	сечение не менее, мм *	Ø 320 (290 х 290)		
	длина не больше, м	7	6	5
	расстояние измерительной трубки от котла (см. п. 6.3.2), мм	400...1000	500...1000	500...1200
Труба	сечение не менее, мм *	Ø 340 (320х320)	Ø 360 (340х340)	Ø 380 (350х350)
	высота не больше, м	18	20	22
Тяга, Па	в холодном состоянии	75	78	83
	в горячем состоянии	100	110	120

* Если эти размеры намного превышаются, могут начаться перепады тяги из-за обратных потоков холодного воздуха в трубе. В таком случае рекомендуется вмонтировать вставки необходимого сечения.

Если котёл не один, рельеф холмистый или рядом находятся высокие деревья или здания, размеры трубы соответственно надо увеличить.

Для обеспечения стабильной работы котельной и во избежание вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется подключать котёл к трубе через циклон и дымосос.

В качестве крайней меры улучшения тяги можно вынуть часть или все турбулизаторы. Но это значительно снизит экономичность котла.

6.4. Над верхней дверью котла целесообразно оборудовать кожух для сбора дыма с вытяжной вентиляцией, обеспечивающий вытяжку дыма, пыли пепла и сажи, появляющихся во время загрузки топлива или чистки (см. рис.1 и п.3.11).

6.5. Во время топки котла необходима принудительная циркуляция воды.

6.6. Вода, предназначенная для заполнения системы должна быть специально подготовлена или использоваться термофикационной из городских теплосетей.

6.7. Котёл заполняется водой по схеме на рис. 3.

6.8. При статическом давлении осмотреть котёл и точки его подсоединения к отопительной системе.

6.9. При отсутствии утечки, для испытания, поднять давление в котле до 0.6 МПа (кг/см²) и выдержать не меньше 5 минут. При отсутствии утечки и падения давления считается, что котёл пригоден для эксплуатации.

Примечание:

- Для заполнения системы использовать только специально приготовленную воду.
- Для проверки правильности монтажа и первого розжига котла рекомендуем вызвать представителя изготовителя котла.

7. Эксплуатация котла

7.1. Перед разжиганием котла необходимо проверить:

7.1.1. Объем воды в отопительной системе, герметичность системы.

7.1.2. Давление воды в котле и в системе.

7.1.3. Арматуру котла (здвижки, вентили, предохранительные клапаны).

7.1.4. Контрольно - измерительные приборы (термометры, манометры).

7.1.5. Работу циркуляционных насосов, вентилятора.

7.1.6. Плотность крышек и дверей дымовых труб, отверстий для чистки сажи.

7.1.7. Тягу в дымоходе у котла.

7.1.8. Работу дымососа и герметичность циклона (если они оборудованы).

Труба, дымоходы (емкость циклона) должны быть чистыми.

7.2. Разжечь котёл сухими мелкими дровами. Когда они разгорятся, загрузить более крупные дрова, брикеты из опилок или торфа, каменный уголь. Топливо (особенно каменный уголь) надо равномерно распределить по всей топке. Если используется спекающийся, шлаковый уголь, его надо периодически ворошить. Каменный уголь, если куски не больше, чем 25 мм, засыпаются толщиной слоя не более 150 мм. При топке каменным углем рекомендуется на раскаленные угли сначала сыпать крупную его фракцию, а потом оставшуюся мелкую. Сортируя его таким способом, создаются хорошие условия проникновения воздуха, топливо сгорает полнее и к тому же во время загрузки в помещение попадает меньше дыма. Чтобы уголь в топке распределить равномерно при загрузке использовать широкий совок. Брикеты из опилок и торфа засыпаются высотой не больше половины топки. Крупными, дровами можно загружать полную топку, более мелкими - ¾ высоты топки.

7.3. Интенсивность горения топлива регулируется с помощью регулятора подачи воздуха 20 (см.рис.1), меняя объем воздуха, подаваемого в камеру горения и, соответственно, регулируя тягу в дымовой трубе задвижкой 3.

7.4. Желаемая температура котла поддерживается автоматически с помощью регулятора 30 (см. рис.1 и рис.2), который включит и выключит вентиляторы подачи воздуха. Он имеет три кнопки управления и светящийся дисплей с четырьмя символами, на котором показывается фактическая и желаемая температура котла.



Рис. 2

Регулятор температуры котла

7.4.1. Если в регуляторе температуры 30 (см. рис. 1 и 2) индикаторная лампочка **SP** не горит, значит, видим фактическую температуру воды, вытекающей из котла. Нажав кнопку выбора режима, загорается индикаторная лампочка **SP**, которая информирует, что на дисплее видим желаемую температуру воды, вытекающей из котла. Желая изменить желаемую температуру, с помощью кнопок (↵) или (⇨) устанавливаем температуру от 70°C до 90°C. Например, установив температуру, в 80°C вентиляторы выключатся при 81°C, а температуре воды в котле упав до 79°C, вентиляторы включатся. Желая выйти из пункта меню установки температуры и перейти к показу фактического значения, нажимаем кнопку (↶). Индикаторная лампочка **OUT** информирует когда вентиляторы включены (они бездействуют при выключенном включателе 34 или при сработавшем аварийном термостате).

7.4.2. Включателем 33, включается напряжение питания и он должен засветиться. Включателем 34 включается питание вентиляторов и, если он не светится, значит, сработал аварийный термостат. Испортившись регулятору или нарушившись циркуляции воды, и температура воды в котле повысилась до 90°C, срабатывает аварийный термостат 31. Он отключает вентиляторы. Устранив неисправности, желая вновь включить вентиляторы, необходимо подождать пока температура котла не упадёт до 60°C и открутив защитный колпачок аварийного термостата 31, нажать кнопку.

7.5. Первичный воздух подается через колосники топки, а вторичный через боковые отверстия топки над пламенем, для полного сгорания горючих газов. Количество первичного и вторичного воздуха устанавливаем в зависимости от влажности и состава топлива. Качество сжигания проверяется и регулируется с помощью анализатора газов или визуально по цвету дыма, при температуре воды в котле ≥75-80°C. Выбрасываемые трубой продукты горения должны быть светло-серого цвета. Если дым тёмный – необходимо изменить соотношение количества первичного и вторичного воздуха. **Котлу остыв, влажное топливо в топке не будет гореть, поэтому для первого розжига котла и после тушения необходимо котёл разжечь сухим топливом, пока температура воды в котле не достигнет 75-80°C.**

7.6. Во время эксплуатации котла, его надо регулярно чистить. Регулярность чистки зависит от типа и влажности топлива, тяги в трубе. Шлак, зола и сажа из топки удаляется через ее дверцу. Трубы теплообменника 5 (см. рис. 1) и дверь 8 чистятся открыв дверь топки. Их надо чистить по возможности чаще. Толщина налета не может быть больше 3-4 мм. Это способствует повышению эффективности котла и экономии топлива. Дымоход чистится через отверстия по обе его стороны, открыв дверь 15. Зола из котла удаляется через дверцу 14.

7.7. Рекомендуется постоянно вести журнал режимов работы котла, в котором с постоянной периодичностью записываются основные параметры работы котла, время чисток, приём и сдачи смен кочегарами и др.

Таблица 3

Пор. №	Название	Примечание, изготовитель, место покупки
1.	Колосники топки 520 x 250 (мм)	Завод изготовитель: Marijampolės GRPDK, тел. +370-243-70472, факс +370-243-70452
2.	Стандартные шамотные кирпичи ША-5 ГОСТ 390-83	Размеры, 230 x 114 x 65 мм Магазин стройматериалов
3.	Шамотный кирпич для порога	Завод изготовитель: UAB “Kalvis” Pramonės 15, LT-78137 Šiauliai, Lietuva (Литва) тел: (370 41) 540556, 540558, факс: (370 41) 540564
4.	Мембрана клапана взрывобезопасности	

9. Транспортировка

- 9.1.** Для погрузки и разгрузки котла в верхней части котла под верхней крышкой 2 приварены петли для подвешивания 12 (см. рис. 1).
- 9.2.** При подъёме котла автопогрузчиком его вилы должны быть длиннее основания котла.
- 9.3.** Передвигая котёл на роликах, их длина должна быть длиннее ширины дна котла.
- 9.4.** Запрещено транспортировать или ставить котёл на основание, которое по размерам не выходит за периметр основания котла.
- 9.5.** При необходимости, для уменьшения транспортных размеров, можно снять электрический пульт управления, боковые изоляционные щиты и вентиляторы. Это значительно уменьшит габаритные размеры.
- 9.6.** Котёл можно перевозить закрытым транспортом, а открытым – используя дополнительные защитные средства от осадков.
- 9.7.** До монтажа котёл надо хранить в сухом помещении.

10. Свидетельство об испытании. Гарантии производителя.

- Испытатель котла _____

Дата испытания _____ 200 г.

Дата выпуска _____ 200_ г.

Контролер ОТК _____

- 10.2.** Завод изготовитель гарантирует, что котёл соответствует требованиям IST 4494895.8:1998 и чертежам и пригоден к эксплуатации. Изготовитель обязуется в течение 18 мес. со дня продажи устранить неисправности, появившиеся по его вине, за исключением замены быстроизнашивающихся деталей (п.8).
- 10.3.** Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует требованиям технической документации.
- 10.4.** Изготовитель не отвечает за неисправности котла, возникшие из-за неправильного монтажа или эксплуатации и за связанные с этим последствия.
- 10.5.** Гарантийный срок комплектующих деталей 12 мес.

Примечание: Покупатель котла несет ответственность за то, что согласно изложенной в данной инструкции рекомендациям был бы подобран соответствующий котел, спроектирована, смонтирована и эксплуатируема котельная.

Дата продажи 20 г.

Котел продан: Предприятие _____
 Дата продажи: _____
 Адрес _____
 Телефон _____

Котел

смонтирован:

Предприятие _____

Адрес _____

Телефон _____

Мастер _____

(имя, фамилия, подпись)

В случае неполадки обращаться:

Предприятие _____


Адрес _____

Телефон _____

Адрес изготовителя:

UAB “Kalvis”

Pramonės 15, LT-78137 Šiauliai, Lietuva (Литва)
тел: (370 41) 540556, 540558, факс: (370 41) 540564
e-mail: prekyba@kalvis.lt

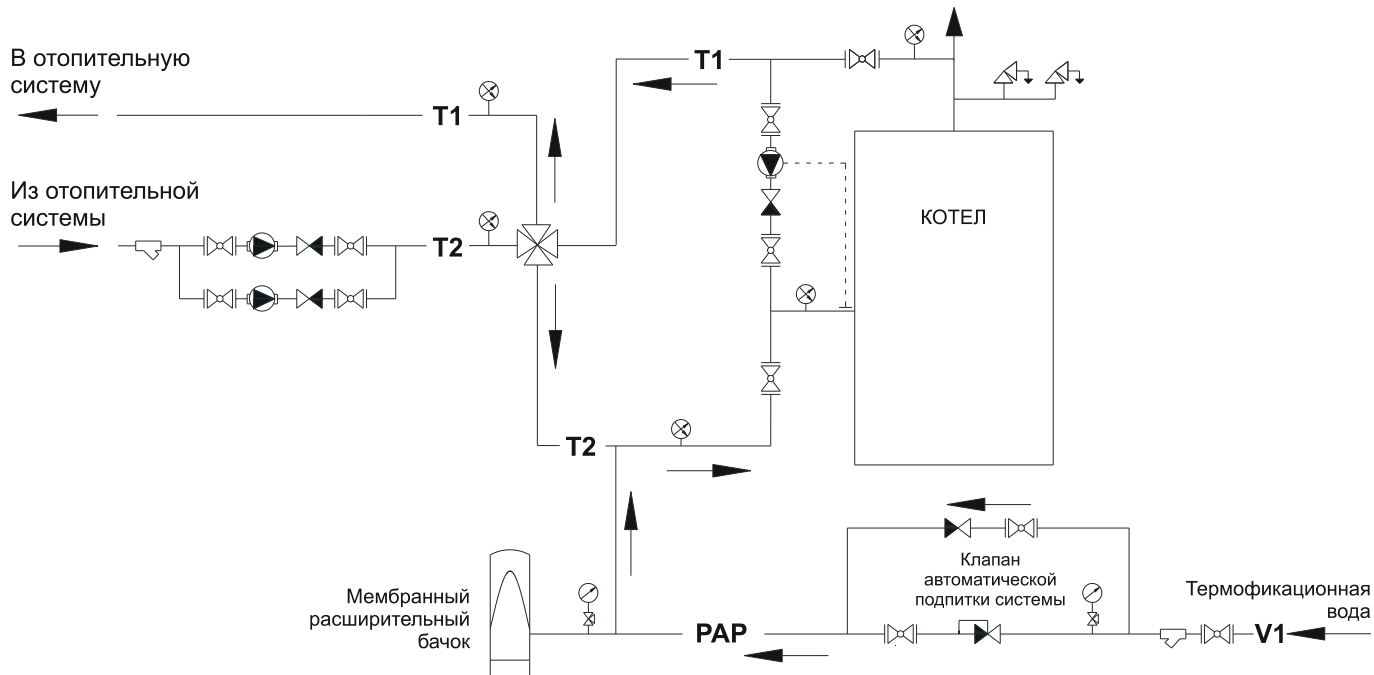

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- T1 —

Труба подающая, теплоносителя
- T2 —

Возвратная труба, теплоносителя
- Фильтр грязеотстойник
- Рециркуляционный насос, управляемый капиллярным термостатом
- Обратный клапан
- Термоманометр
- Направление течение теплоносителя
- Предохранительный клапан
- Вентиль сфероидальный
- V1 —

Термофикационная вода
- PAP —

Подпитка системы отопления
- Автоматический воздухаотводчик
- Манометр с краном

Рис. 3

Принципиальная схема подключение котла к системе отопление

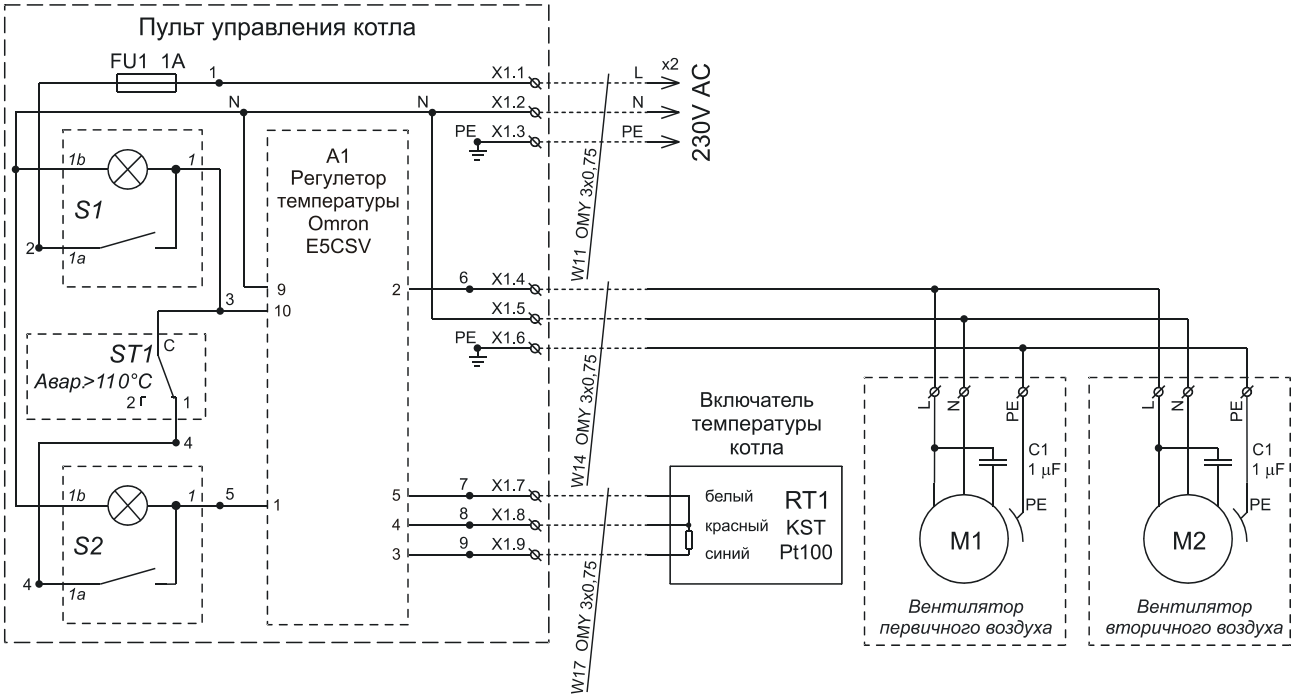


Таблица 4

Поз.	Название	К-во	Примечание.
F1	Предохранитель 5x20 мм	1	1A
A1	Регулятор темпер. OMRON E5CSV	1	3 VA ~230V
ST1	Капиллярный аварийный термостат 90...110°C	1	1,5A ~230V
S1	Выключатель сети с индикацией	1	2A ~230V

Таблица 5


Тип котла		K-70	K-100	K-140	K-190	K-220	K-250
Вентиляторы	RFE 140 LKU, ~230V, 40W	M1, M2	M1, M2	M1, M2	M2	M2	M2
	RFE 200 AKU, ~230V, 120W				M1	M1	M1

Рис. 4


Принципиальная электросхема котла




Kalvis-190

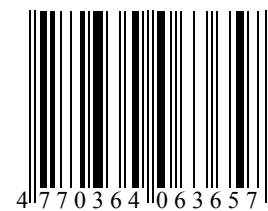

Kalvis-220

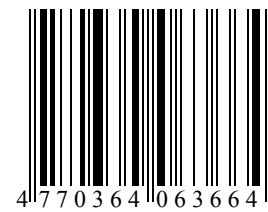

Kalvis-250

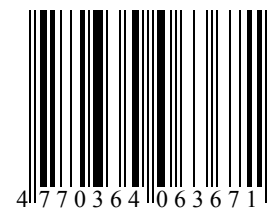

Так отмечена модель котла